

カメラを外出先から確認する


sion: CS-WMV04N2 QIG-B V1

ダイナミックDNSサービスを利用して、映像を見てみましょう!

外出先のパソコンやスマートフォンなどインターネット経由で本製品の映像を見たいときはルータと ダイナミックDNSの設定が必要になります。以下の手順に従って設定を行なってください。




※アンドロイドアプリからの接続方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

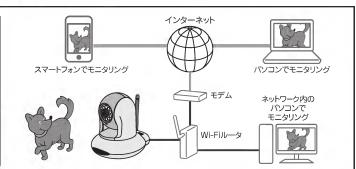

ダイナミックDNSサービスの登録方法

パソコンやスマートフォンを使って、外部からカメラ画像を見るために、お客様 専用のドメイン名(インターネット上の名前)を登録します。 登録サービスは弊社が運用する「CyberGate DDNS」をご利用ください。

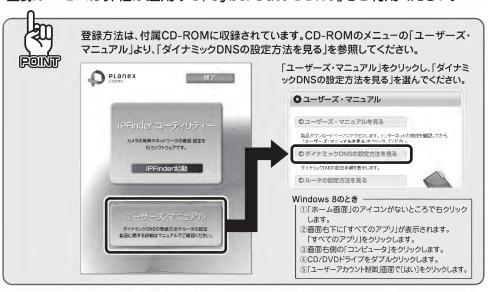



- ●ダイナミックDNSは、インターネット経由で外部から本製品にアクセスを可能にする サービスです。(「CyberGate DDNS」の登録は無料です)
- ●ダイナミックDNSサービスを登録する前に、インターネットへ接続が可能なパソコン を準備してください。

本製品の設定(IPアドレスの設定)

外部からアクセスするために、本製品のIPアドレスを固定設定します。

別紙「スタートガイド」の「STEP 2」 1 ~ 5 を参照し、ユーティリ ティー起動後、本製品を検出します。

表示されたIPアドレスを確認し、本製品の新しいIPアドレスを下記の表 に記入します。




- ※IPアドレスが表示されないと きは、[カメラ検出]をクリック してください。
- ※左記に表示されているIPアド レスは例です。実際に表示さ れたIPアドレスの値を記入し
- ※左記の「本製品の新しいIPア ドレス」で、すでに最後の 「200」の値が存在していると きまたは本製品が複数台あ るときは、他の機器と重複し ない「199」、「201」などの値 に置き換えてください。

※上記の画面を例にすると、本製品の新しいIPアドレスは「192.168.111.200」となります。




②[ネットワーク設定]

4 へつづきます

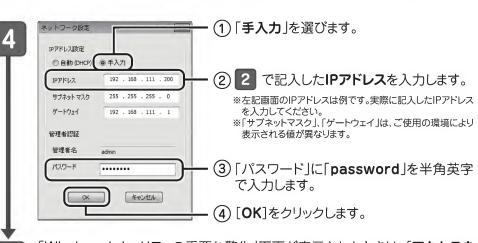

「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、「アクセスを 許可する]、または[ブロックを解除する]をクリックします。

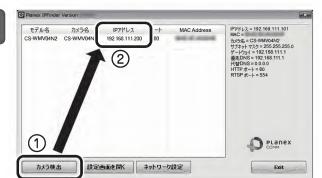

[**カメラ検出**]をクリッ クし、登録したIPアドレ スに変更されたことを 確認します。


※左記に表示されているIPアド レスは例です。実際に登録し たIPアドレスに変更されてい ることを確認してください。

ウィンドウをそのままの状態で下記へお進みください。

ウインドウを閉じてしまったときは、別紙「スタートガイド」の「STEP 2」の 1 ~ 5 を参照してください。

本製品の設定(ダイナミックDNSの設定)

取得したダイナミックDNSのアカウント情報を本製品に設定します。

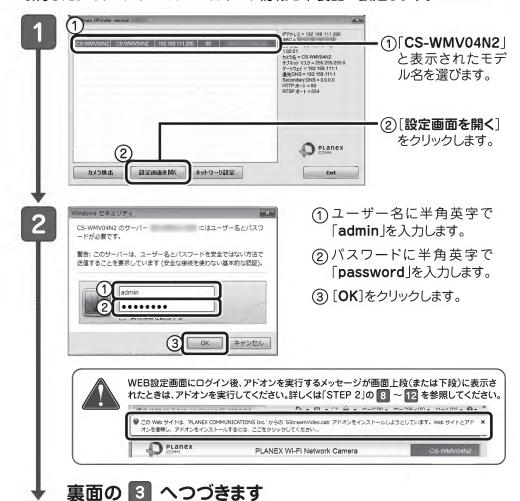



[設定]をクリックします。



- ① 「**ネットワーク**」をクリッ クします。
- ②「詳細設定」をクリックし ます。
- 基本設定 詳細設定 ダイナミックDNS $^{\odot}$ 図ダイナミックDNSを使う Planex CyberGate luna.ddns.vc (4)ホスト名 (5) パスワード 更新周期 00:15 ▼ (Hour:Minute) DDNS状態 HTTPS ▼ HTTPSを使う HTTPSポート 443
 - (1) 「**ダイナミックDNSを使う**」にチェックを入れます。
 - ②「サービス名」で「Planex CyberGate」を選びます。
 - (3) ダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します。 ※上記画面の「planex」は例です。実際の登録したサブドメインを入力してください。
 - (4) 登録したドメイン名を選びます。
 - (5) ダイナミックDNSで登録した**ログインパスワード**を入力します。
 - ⑥ [適用]をクリックします。
- しばらくすると、「ネットワーク」の「基本設定」画面が表示されます。 「詳細設定」をクリックします。

※「基本設定」画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

「DDNS状態」が「Connect」と表示されることを確認します。





- ●本製品にダイミナックDNS を設定後、「DDNS 状態」が「認証方式 失敗」と表示されたときは、
- 登録した情報に間違えがないか確認してください。
- 本製品にダイミナックDNS を設定後、「DDNS 状態」が「Connect 失敗」と表示されたときは、 本製品の電源を入れ直してみてください。
- ●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化し、再度設定を行ってください。
- 初期化の方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。

ルータの設定


外部から本製品をアクセスできるよう、Wi-Fiルータの設定をします。 本製品のIPアドレスに対して以下のポート経由で接続できるよう設定してください。

■設定内容

ローカルIPアドレス (宛先IPアドレス)	ポート範囲	タイプ(プロトコル)
本製品のIPアドレス (例:192.168.111.200)	80 (WEBポート)	両方(TCP&UDP)
	554 (RTSPポート)	両方(TCP&UDP)



- ●外出先などからのアクセスを許可する機能は、Wi-Fiルータによって「ローカルサーバ機能」、「ポートフォ ワーディング機能」、「ポート変換」、「バーチャル・サーバ」、「ポートマッピング設定」、「静的IPマスカレード 設定」等と呼ばれます。
- ●他社製のWi-Fiルータをお使いのときは、その機種の取扱説明書を参照してください。

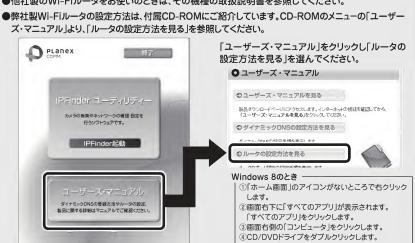

⑤ 「ユーザーアカウント制御 |画面で [はい]をクリックします。

パソコンからの接続方法

外部のパソコンからカメラ画像を確認します。

WEBブラウザを起動し、アドレス欄に本紙表面の「ダイナミックDNS サービスの登録」にて取得したサブドメイン名とドメイン名を入力します。

例) http://planex.luna.ddns.vc

サブドメイン名 ドメイン名

ログイン画面が表示されたときは、ユーザー名に「admin」(初期値)、 パスワードに「password」(初期値)を入力してください。



・カメラ画像が表示 されることを確認 します。

◎WEB設定画面にログイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下段)に表示さ れたときは、アドオンを実行してください。詳しくは「STEP 2」の 8 ~ 12 を参照してください。

◎ご利用のインターネット環境によっては、同一LAN内からダイナミックDNS経由では正し く表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。

iPhoneアプリからの接続方法

iPhone用アプリを利用してカメラ画像を確認します。



アップルストアのID・パスワードが別途必要です。



iPhoneメニューから「App Store」を起動します。



インストールが完了すると、メ ニューに「PCI_VIEWER」が追 加されます。「PCI_VIEWER」 を起動します。




カメラの画像が表示されます。 終了する場合は[Disconnect] をタップして下さい。




「検索」をタップし、入力欄 に「pci viewer」と入力後、 [Search]をタップします。



Create Newo[New] をタップします。

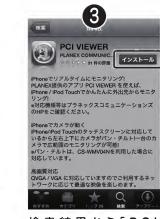

検索結果から「PCL VIEWER」をタップし、イン ストールを実行します。

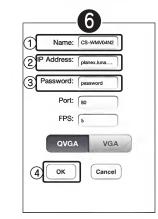

接続先の設定を行います。

①Name: 任意に接続名を入力します。 ②IP Address:

ダイナミックDNSで登録した**サブドメイ** ン名とドメイン名を入力します。 (例:planex.luna.ddns.vc)

③Password:

半角英数で「password」(ピー・エー・ エス・エス・ダブリュー・オー・アール・ディ 一)を入力します。

※ここで入力するパスワードは本製品 のログインパスワード(初期値: password)を入力します。

④設定が完了したら[OK]をタップします。